


SPOSÓB POMIARU przy montażu na skrzydle okna za pomocą uchwytów bezinwazyjnych

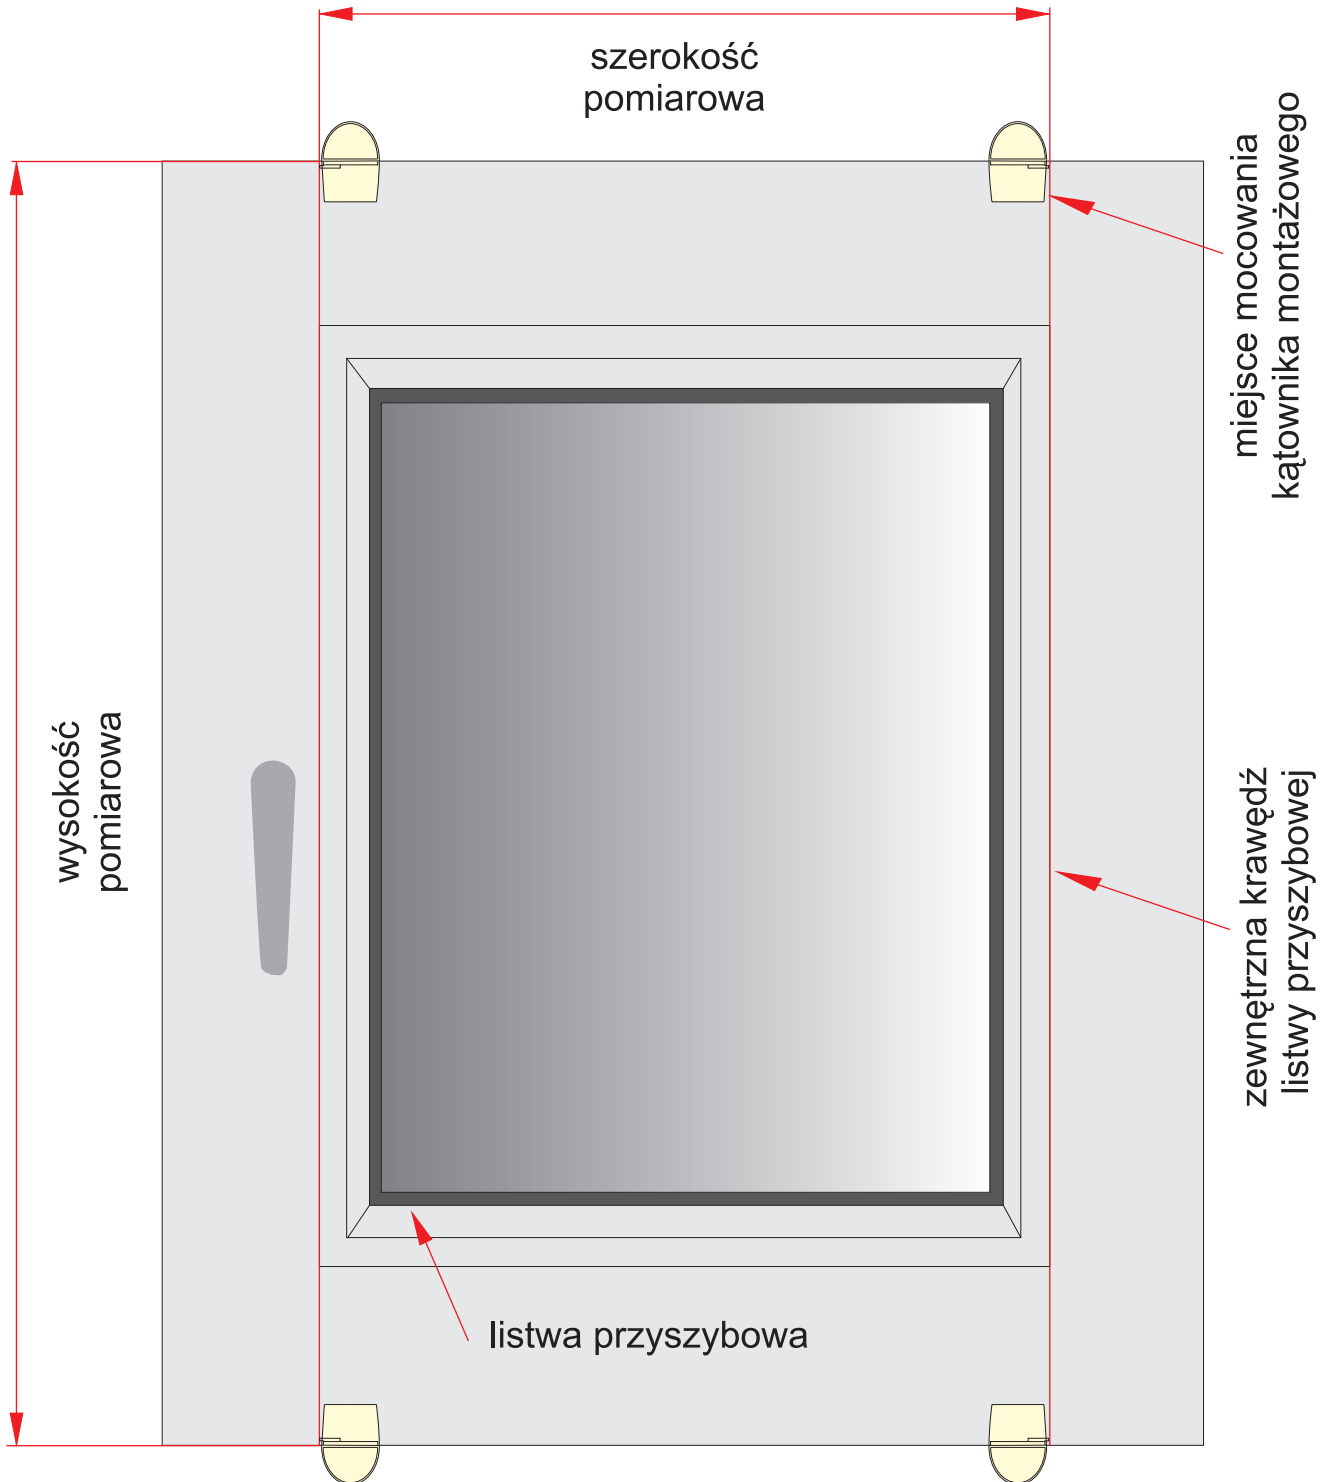

Szerokość mierzymy pomiędzy liniami utworzonymi przez zewnętrzne krawędzie listew przyszybowych. Szerokość żaluzji może być większa ale należy uwzględnić umiejscowienie klamki.
Ilość kątowników zależy od typu i szerokości żaluzji .

Wysokość mierzymy pomiędzy górną a dolną krawędzią skrzydła okna .