


SPOSÓB POMIARU przy montażu na listwie przyszybowej za pomocą kątowników montażowych

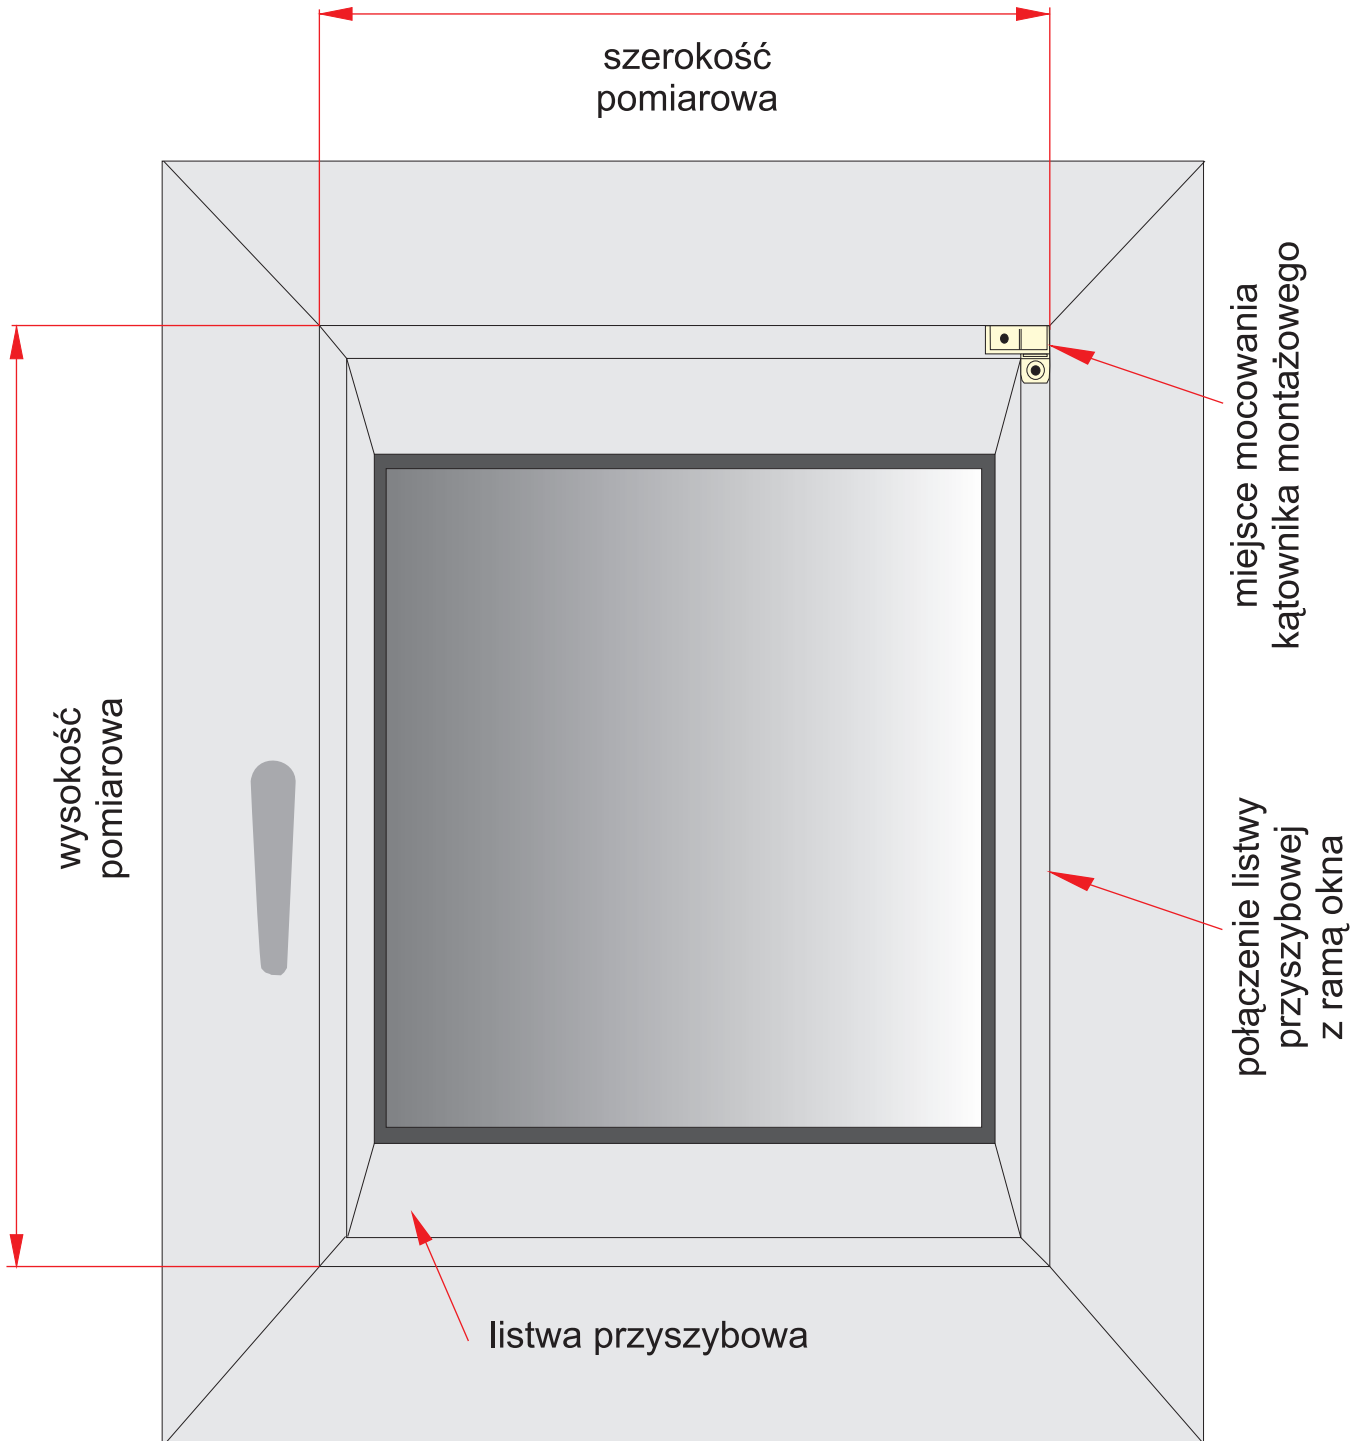

Szerokość mierzymy pomiędzy liniami utworzonymi przez połączenie listew przyszybowych z ramą okna .

Wysokość mierzymy pomiędzy liniami utworzonymi przez połączenie listew przyszybowych z ramą okna .